ITALIANO

Indice

PER TUTTI GLI UTENTI
Funzioni e caratteristiche ---- 2
Contenuto del pacchetto ---- 3
Slot per schede di memoria ---- 4
Indicazioni di funzionamento ---- 5

ISTRUZIONI per PC
Guida all'installazione per utenti PC ---- 6
Configurazione del software ---- 7
Configurazione dell'hardware ---- 8
Uso di PhotoChute3USB su PC ---- 9
Disinstallazione del software ---- 10
Specifiche tecniche ---- 11

ISTRUZIONI per iMac
Descrizione per utenti iMac ---- 12
Requisiti di sistema per Macintosh ---- 12
Installazione del software ---- 13
Installazione dell'hardware ---- 17
Uso di PhotoChute 3USB su Macintosh ---- 18

Microsoft Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation.
IBM PC/AT è un marchio registrato di IBM Corporation.
SmartMedia è un marchio registrato di SSFD Forum.

Funzioni e caratteristiche

Grazie per aver scelto il sistema PhotoChute3USB. PhotoChute3USB si avvale dei più recenti progressi della tecnologia USB per applicazioni PC/Mac al fine di garantire un accesso semplice e rapido a una varietà di schede di memoria.
PhotoChute3USB supporta schede di memoria ATA Flash Tipo I e Tipo II, Compact Flash e SmartMedia?.

Principali funzioni e caratteristiche di PhotoChute3USB:

- Interfaccia USB ad alta velocità per schede di memoria fino a 1,5 MB/sec.
- Alimentazione di porta USB per funzionamento senza necessità di un adattatore aggiuntivo.
- Supporto hot swap per plug-in dinamico e collegamento/ scollegamento da porta USB.
- Supporto per Windows 98, Windows 98 SE, Mac OS8.5.1 o superiore.

Contenuto del pacchetto

Il pacchetto di PhotoChute3USB comprende 1 unità PhotoChute3USB con relativo cavo USB, 1 CD-ROM, questo manuale e 1 adattatore Compact Flash. Se il pacchetto di PhotoChute3USB non contiene tutti i componenti sopra elencati, rivolgersi al rivenditore Antec

PhotoChute3USB (con cavo USB)

PhotoChute3 USB

CD-ROM

Adattatore CompactFlash

Questo manuale

Slot per schede di

PhotoChute3USB supporta una varietà di schede di memoria (v. Funzioni e caratteristiche).

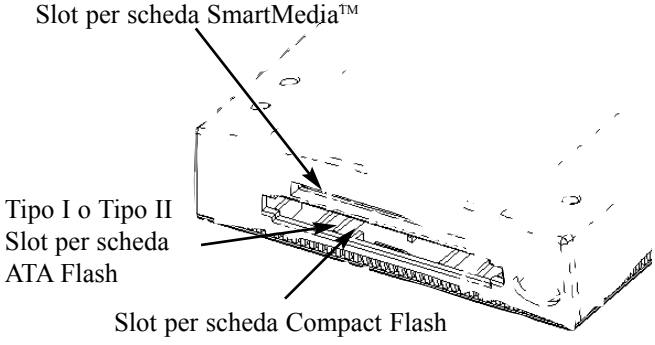

Indicazioni di funzionamento

Lo stato di funzionamento di PhotoChute3USB è segnalato da tre indicatori a LED di colore rosso e verde. Prestare attenzione prima di inserire o togliere le schede di memoria.

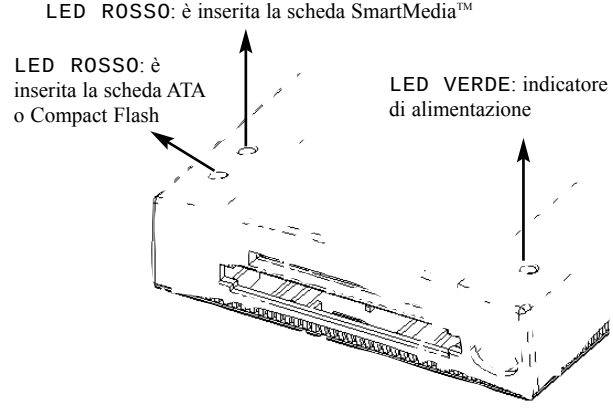

Guida all installazione (Utenti PC)

Nota:

Non collegare PhotoChute3USB alla porta USB prima di aver eseguito la configurazione del software. Effettuando il collegamento prima di aver configurato il driver dell'unità, si richiamerà l'Installazione guidata Nuovo hardware di Windows 98 o Windows 98 SE.
PhotoChute3USB non può essere configurato in maniera appropriata con l'Installazione guidata Nuovo hardware.

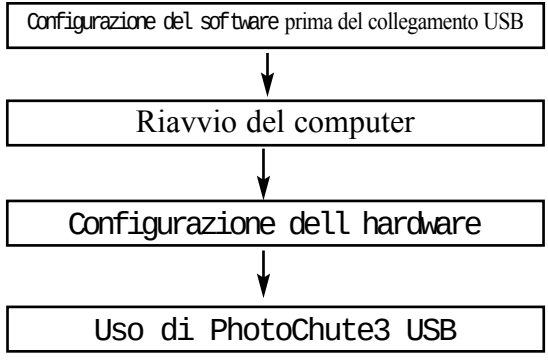
Configurazione del software prima del collegamento USB
Riavvio del computer
Configurazione dell hardware
Uso di PhotoChute3 USB

Consultare i seguenti paragrafi per maggiori dettagli su Configurazione del software, Configurazione dell hardware e Uso di PhotoChute3 USB.

Configurazione del software

Prima di collegare PhotoChute3USB alla porta USB, procedere come segue per installare il driver dell'unità.

1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
2. Fare clic su Start, e quindi su Run: sullo schermo compare la casella di dialogo Run.
3. Nella casella di testo Open, digitare Setup.exe preceduto dalla lettera corrispondente all'unità CD-ROM (ad esempio, E:\Setup.exe). Fare clic su OK.
4. Il programma autodecomprimente di configurazione richiederà una conferma. Fare clic su Yes per continuare.
5. Sullo schermo compare la casella di dialogo Welcome. Fare clic su Next.
6. Il programma di configurazione del driver per PhotoChute3USB porterà a termine l'installazione.

Una volta ultimata la configurazione del driver, passare alla sezione relativa alla Configurazione dell'hardware per installare PhotoChute3USB.

Configurazione dell hardware

Una volta ultimata la configurazione del driver, procedere come segue all'installazione di PhotoChute3USB.

1. Collegare il cavo USB di PhotoChute3USB alla porta USB disponibile del computer.

2. Il computer riconoscerà automaticamente il sistema, e registrerà PhotoChute3USB come nuova periferica.

3. Sul computer, verranno aggiunte due icone Removable Disk che corrispondono agli zoccoli per le schede di memoria.

4. L'installazione di PhotoChute3USB a questo punto è completa.

Uso di PhotoChute3USB su PC

Dopo aver completato le configurazioni software e hardware, si è pronti per utilizzare PhotoChute3USB. Procedere come segue:
1. Inserire la scheda di memoria.
2. Aprire My computer o File Explorer.
3. Fare doppio clic sull'icona Removable Disk.
4. Scorrere le immagini e i file della scheda di memoria.

Per accedere alle immagini e ai file delle schede di memoria, si procede esattamente come per aprire, copiare, spostare o cancellare le immagini e i file dal disco rigido del computer.

AVVERTENZA

Non estrarre o inserire la scheda di memoria quando lampeggia il LED ROSSO di occupato.

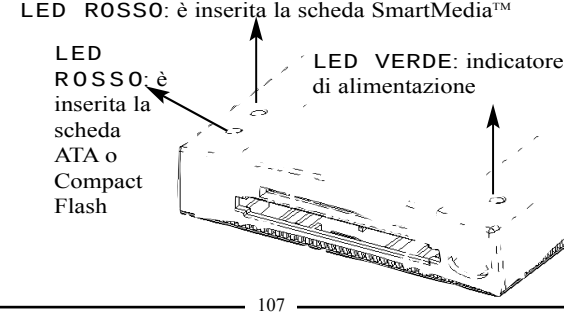
LED ROSSO: è inserita la scheda SmartMedia™
LED ROSSO: è inserita la scheda ATA o Compact Flash
LED VERDE: indicatore di alimentazione

Disinstallazione del software

Qualora si renda necessario rimuovere il software e i file del driver di PhotoChute3USB, procedere seguendo le istruzioni per eseguire il programma di disinstallazione.

1. Scollegare PhotoChute3USB dalla porta USB.

2. Fare clic su **Start**, quindi fare clic su **Programs**.

3. Dal menu a comparsa, fare clic su **Uninstall PhotoChute3 USB**.

4. Compare una casella di dialogo che richiede una conferma. Fare clic su **Yes** per continuare.

5. Il software e i file del driver di PhotoChute3USB verranno rimossi automaticamente senza necessità di intervento da parte dlel'operatore.

Dopo aver rimosso il software e i file del driver, sarà necessario ripetere le configurazioni software e hardware prima di utilizzare nuovamente PhotoChute3 USB.

Specifiche tecniche

- Computer centrale (host): CPU Pentium II/Pentium III
  Porta USB
  Windows 98/Windows 98 SE
- Slot: Scheda SmartMedia™
  Scheda Flash ATA Tipo I, Tipo II
  scheda Compact Flash
- Interfaccia: Periferica USB esterna
- Alimentazione: +5V direttamente da porta USB
- Velocità di trasferimento dati: 1,5 MB /sec (max.)
- Ambiente: Temperatura di esercizio:
  0°C ~ 70°C
  Temperatura di stoccaggio:
  -40°C ~ 70°C
  Umidità:
  UR 95% (max non condensante)

Descrizione per utenti iMac

Il presente documento contiene il manuale utente per PhotoChute3 USB. PhotoChute3 USB può essere direttamente collegato all'hub d'interfaccia USB sul sistema Macintosh per garantire un accesso semplice e rapido alle schede di memoria flash (schede ATA, CompactFlash o SmartMedia).

Requisiti di sistema per Macintosh

- Software di sistema operativo:
  Mac OS 8.5.1 o superiore.
- Hardware di sistema:
  iMac, Power PC G3 con adattatore di controllo USB.

Installazione del software

Per installare il software del driver, procedere come segue:

1. Per installare il software del driver su un sistema Macintosh, inserire il CD del software nell'unità CD-ROM.

2. Aprire l'icona CD del driver sul desktop, e fare doppio clic sull'icona dell'applicativo di installazione `PhotoChute3 USB.` Sullo schermo, compare la finestra `Read Me` (v. Fig. 1). Leggere il contenuto della finestra, e fare clic sul pulsante `Continue`.

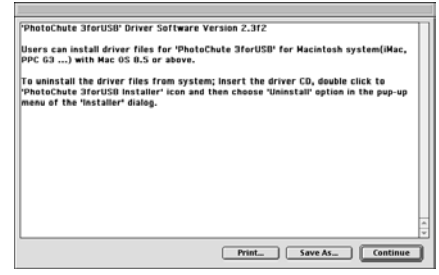
'PhotoChute 3forUSB' Driver Software Version 2.3f2
Users can install driver files for 'PhotoChute 3forUSB' for Macintosh system(iMac, PPC G3 ...) with Mac OS 8.5 or above.
To uninstall the driver files from system; insert the driver CD, double click to 'PhotoChute 3forUSB Installer' icon and then choose 'Uninstall' option in the pup-up menu of the 'Installer' dialog.
Print...
Save As...
Continue

Fig. 1 Finestra Read me

3. E' possibile visualizzare il contenuto della Fig. 1 anche nel file di testo Installer Read Me sul CD del driver.

4. Comparirà la finestra di dialogo del programma di installazione (v. Fig. 2). Scegliere la voce di installazione appropriata, e fare clic sul pulsante Install **per installare il software di PhotoChute3 USB.**

Fig. 2 Finestra di dialogo d'installazione

5. Prima della copia dei file sul disco rigido del sistema, sullo schermo compare una finestra di avvertenza (v. Fig. 3) che richiede di uscire dalle applicazioni attive prima di procedere all'installazione.

6. Fare clic sul pulsante Continue per avviare la copia dei file. Fare clic sul pulsante Cancel se si desidera prima di tutto uscire da un'altra applicazione.

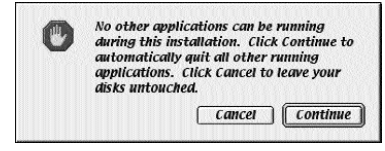
No other applications can be running during this installation. Click Continue to automatically quit all other running applications. Click Cancel to leave your disks untouched.
Cancel
Continue

Fig. 3 Finestra di avvertenza

7. Al termine della copia dei file, sullo schermo compare la finestra di riavvio (v. Fig. 4). Fare clic sul pulsante Restart per riavviare il sistema o sul pulsante Quit per uscire dal programma di installazione.

8. Il software del driver di PhotoChute3USB non funzionerà fino al riavvio del sistema.

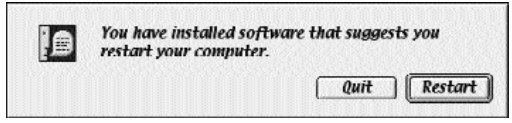

Fig. 4 Finestra di dialogo di riavvio

9. **Rimuovere il software del driver - semplice:** Basta ripetere la procedura descritta dal punto 1 al punto 4. Nella finestra di dialogo d'installazione, dal menu a comparsa, scegliere la voce **Uninstall** per far comparire la finestra di dialogo d'installazione. (v. Fig. 5).

10. Fare clic sul pulsante **Uninstall** per rimuovere i file del driver dal disco rigido del sistema. Tutti i file del driver di PhotoChute 3USB verranno cancellati.

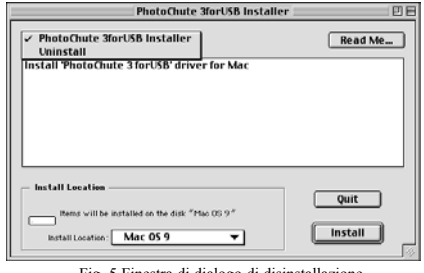

Fig. 5 Finestra di dialogo di disinstallazione

Dopo aver installato il software del driver e riavviato il sistema, collegare PhotoChute3USB alla porta USB del computer Macintosh. A questo punto, si è pronti per utilizzare PhotoChute3USB.

Uso di PhotoChute3 su Macintosh

1. **Per visualizzare l icona del disco sul desktop:**
   Una volta collegato PhotoChute3USB alla porta USB del sistema Macintosh, è sufficiente inserire la scheda flash nello slot appropriato di PhotoChute3USB. Sullo schermo, comparirà l'icona del disco.

2. **Per accedere ai file (o alle cartelle) sul disco:**
   È possibile trascinare e selezionare i file (o le cartelle) dal disco di PhotoChute3USB come dal disco rigido del sistema o da altre unità di memorizzazione Macintosh.

3. **Per rimuovere il disco dal desktop:**
   Come richiesto dalla maggior parte delle unità di memorizzazione eimovibili Macintosh, è opportuno trascinare l'icona del disco nella casella del cestino, prima di rimuovere la scheda flash da PhotoChute3 USB o PhotoChute3 USB dalla porta USB.

4. **Per rimuovere i dati dal disco:**
   Trascinare l'icona dei file o delle cartelle dal disco verso la casella del cestino. Per rimuovere permanentemente i dati, fare clic sul pulsante **Empty Trash** dalla voce **Special** del Menu Apple.